NEW PERKINS BRAILLER®

THE NEXT GENERATION

WWW.PERKINSBRAILLER.ORG

Manual de instruções rápidas para uso da NOVA MÁQUINA BRAILE *Next Generation*™ Perkins Brailler®

Novos recursos na máquina braile *Next Generation* Brailler

O **carro** se situa no topo da máquina braile e inclui o botão liso de liberação do carro, o botão de apagamento rápido e o cabeçote de gravação em relevo. A função do carro é deslocar o cabeçote de gravação em relevo ao longo do papel, escrevendo em braile à medida que se move da esquerda para a direita.

Para deslocar o carro para a esquerda a começar a escrever em braile, coloque simplesmente a palma da sua mão direita à direita do carro e mova-o com cuidado para a esquerda sem abaixar o botão ou exercer qualquer pressão para baixo.

Para deslocar o carro para a direita, use a barra de espaçamento para se deslocar de cela para cela.

O **botão de apagamento fácil** se situa na base do carro, à direita do cabeçote de gravação em relevo. Quando você cometer um erro, simplesmente retroceda DUAS CÉLULAS, verificando se o botão de apagamento fácil está posicionado diretamente sobre o erro, e então pressione várias vezes o botão de apagamento rápido com firmeza para eliminar todos os pontos da cela. Depois insira só um espaço para que o cabeçote de gravação em relevo fique na cela correta para voltar a escrever um novo caractere em braile. PRESTE ATENÇÃO: 1) quando usar o botão de apagamento rápido, o cabeçote de gravação em relevo deverá estar uma cela à esquerda da cela onde se cometeu o erro e 2) a primeira cela de uma linha não pode ser apagada com o botão de apagamento rápido.

As **guias das margens** estão na frente da máquina braile, acima das teclas, em uma ranhura que percorre a largura da máquina braile, tornando mais fácil o ajuste da página. Ao ajustar as margens, use as marcações que estão acima da ranhura. Para ajustar a margem esquerda, desloque o carro para a extrema direita e ajuste então a guia da margem esquerda onde você quer posicionar a margem. Para ajustar a margem direita, desloque o carro para a extrema esquerda e depois ajusta a guia da margem direita. Após posicionar as guias das margens, desloque-as um pouco da esquerda para a direita até clicar na posição correta.

Para usar o **apoio para leitura**, toque embaixo da parte traseira da máquina. Você encontrará um painel com endentados de cada lado para apoiar as pontas dos seus dedos. Puxe levemente para cima a peça retangular de modo que fique nivelada e paralela à superfície da mesa.

A finalidade do **apoio para leitura** é criar uma plataforma para apoiar o papel, permitindo que você leia com facilidade o que escreveu em braile. Não use o apoio para leitura para levantar a máquina braile. Lembre-se também de abaixar o apoio para leitura para a posição original antes de levantar a máquina braile com a **alça fácil de segurar** localizada embaixo das teclas na frente da máquina braile.

Alimentação do papel

Pressione a tecla de espaçamento de linha – a tecla à extrema esquerda – até que ela não abaixe mais, ou gire as alças do rolo afastando de você até que elas parem de girar.

Desloque, então, o carro o máximo possível para a esquerda, simplesmente colocando a sua mão à direita do carro e empurrando-o para a esquerda SEM pressionar o botão no topo do carro nem exercendo qualquer pressão para baixo

Puxe as alavancas de liberação do papel em direção a você o máximo possível.

Levante o apoio de leitura até ele clicar na posição correta. Coloque o papel em pé no apoio de leitura e deslize a borda esquerda do papel até encostá-lo na linha em relevo que funciona com uma guia do papel. Deslize o papel na máquina suavemente por baixo do cabeçote de gravação em relevo e entre os rolos.

Segure o papel no lugar correto com uma das mãos e empurre a alavanca de liberação do papel com a outra mão, afastando-a de você o máximo possível.

Gire um ou os dois puxadores de alimentação do papel na sua direção. Continue a girar os puxadores na sua direção até não conseguir mais girá-los.

Pressione uma vez a tecla de espaçamento de linha. Isto prenderá o mecanismo de espaçamento de linha e posicionará a margem superior corretamente.

Comece a escrever em braile. Após escrever o primeiro caractere em braile, solte completamente todas as teclas. Se não soltar todas as teclas, o carro não conseguirá avançar de modo adequado ao longo da linha.

Lembre-se que escrever em braile com esta máquina exige menos pressão nas teclas do que ao usar a Classic Brailler. **Divirta-se!**

ASSISTA O DVD INCLUÍDO OU CONSULTE O SITE www.PerkinsBrailler.org PARA UMA DEMONSTRAÇÃO AUDIOVISUAL COM AS INSTRUÇÕES DE USO DA MÁQUINA BRAILE NEXT GENERATION BRAILLER

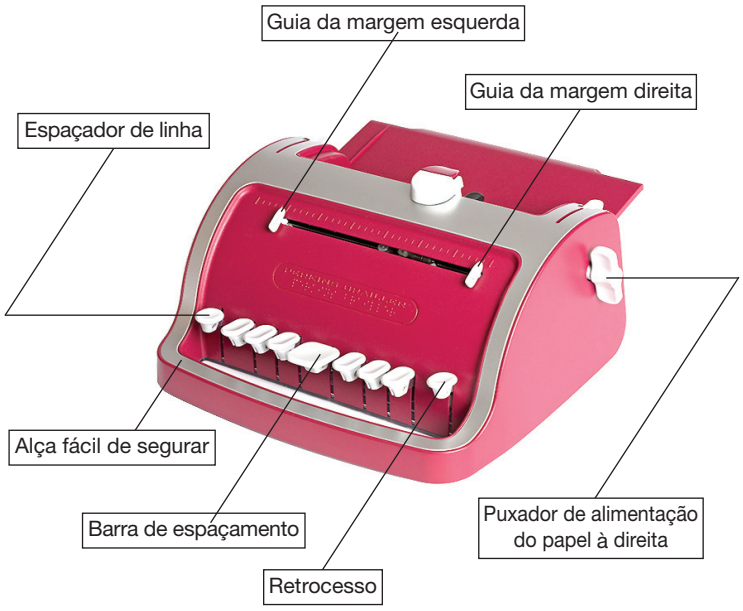

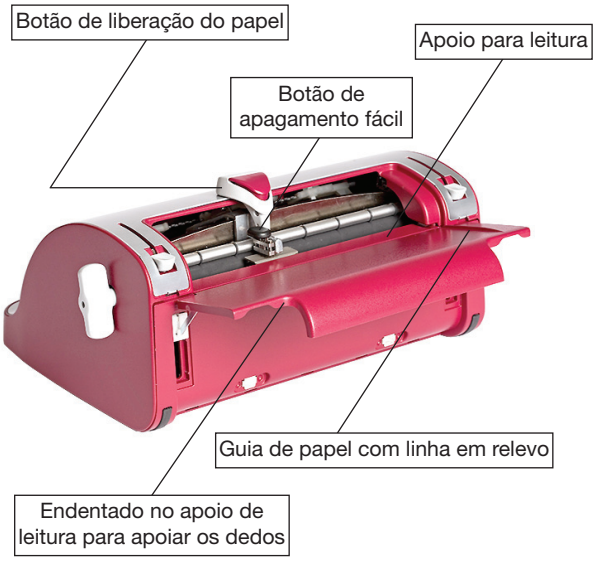
Botão de liberação do papel
Apoio para leitura
Botão de apagamento fácil
Guia de papel com linha em relevo
Endentado no apoio de leitura para apoiar os dedos

PERKINS SCHOOL FOR THE BLIND

Perkins Products
Adaptive Technology | Howe Press

175 North Beacon Street
Watertown, MA 02472

1-617-972-7308
www.perkinsproducts.org